




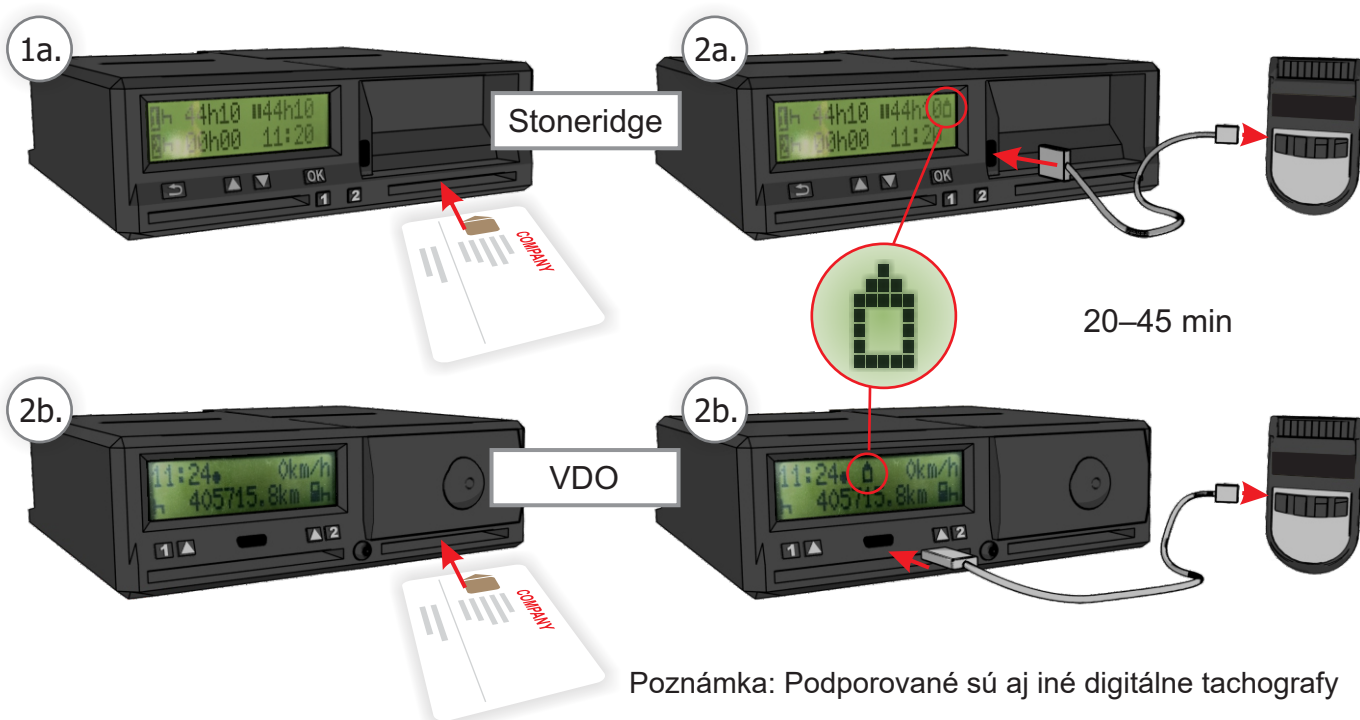



Tacho2Safe - sťahovanie dát z karty vodiča

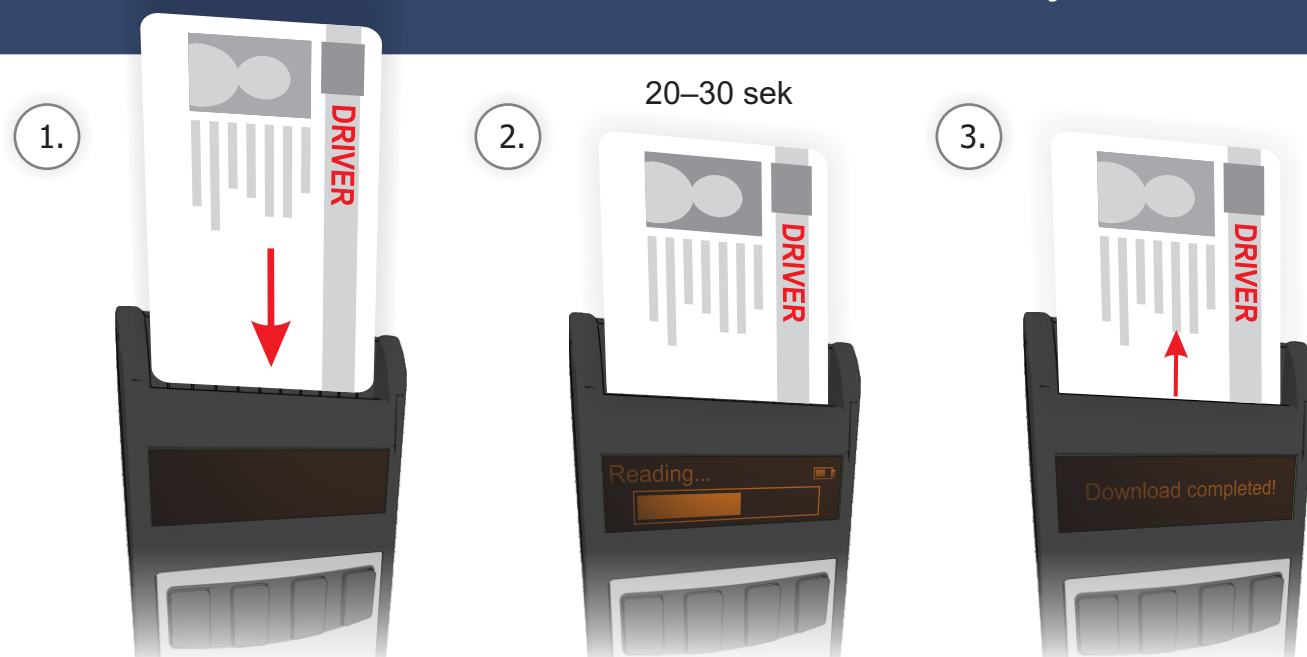

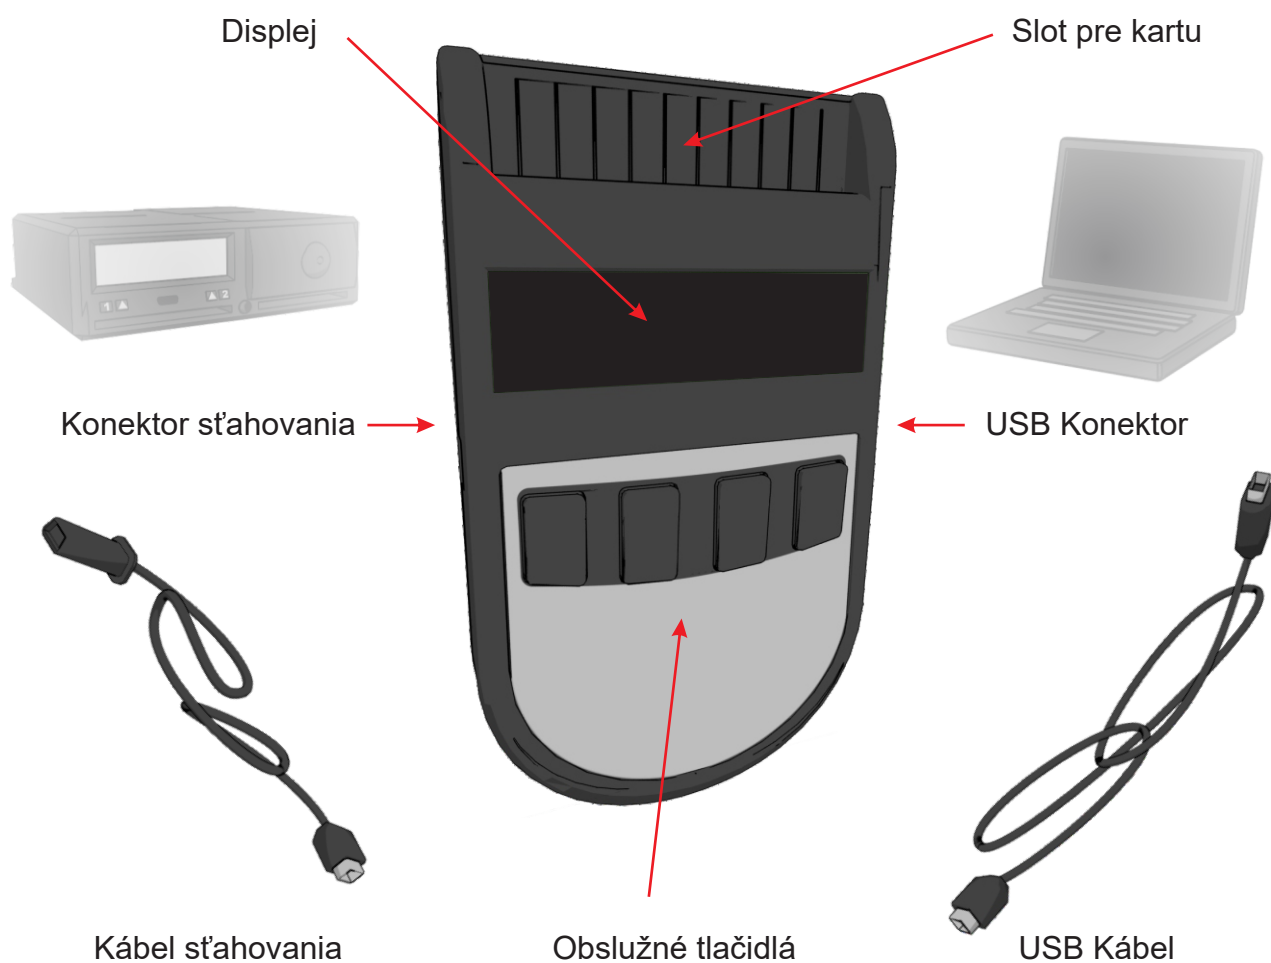



Rýchla pomoc

Software inštalácia

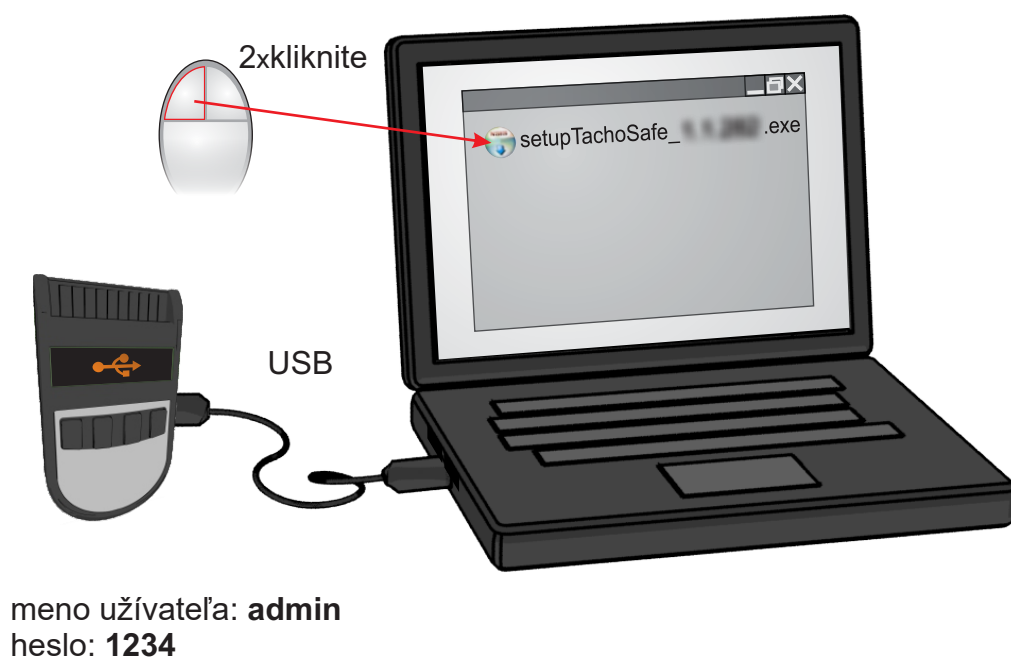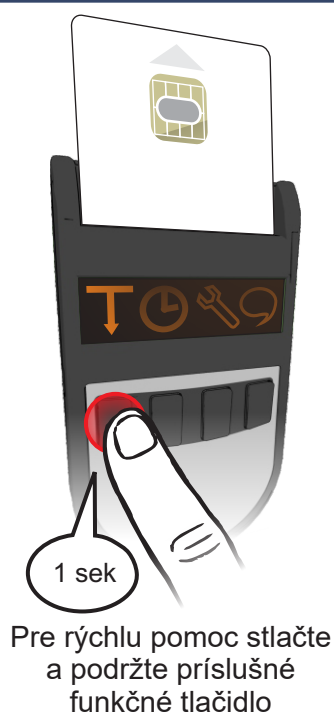

Tacho2Safe aktualizácia


C. <https://tachosafe.ro/tacho2safeupdater>

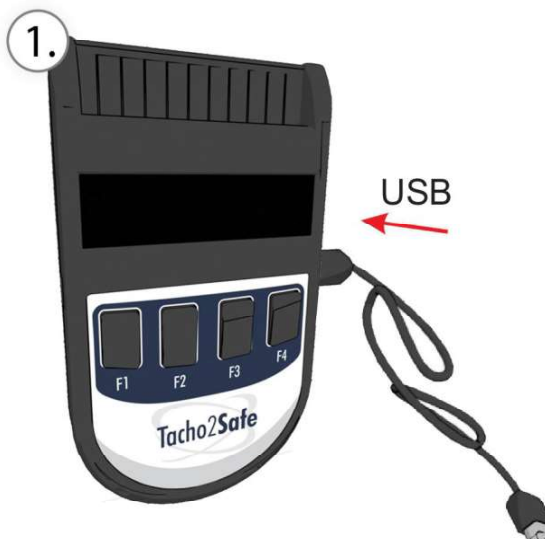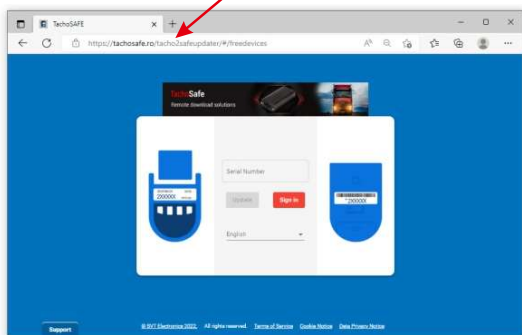


2.




3.

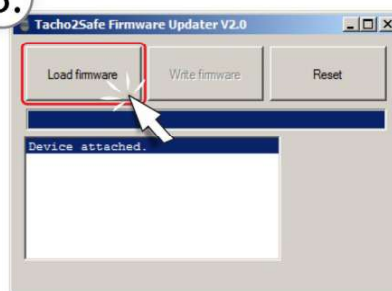


4.

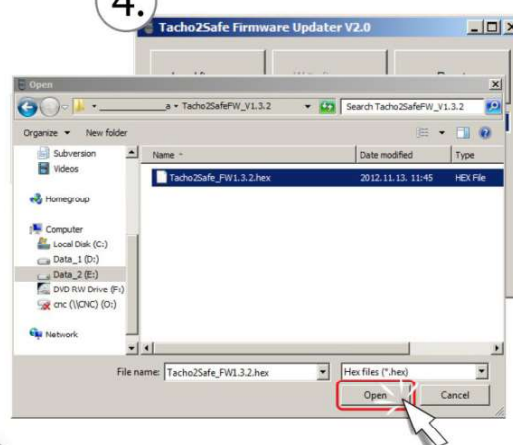

5.

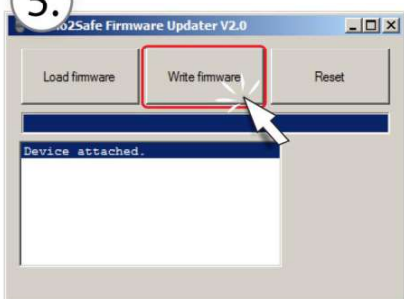

6.

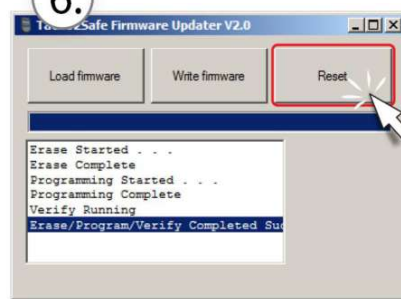

Tacho2Safe

Uživatelský manuál



Obsah

- 1 1 Všeobecné charakteristiky
- 2 2 Prvky zariadenia Tacho2Safe
- 3 3 Funkcie zariadenia
 - 3.1 Primárne funkcie
 - 3.1.1 Stiahnutie karty vodiča
 - 3.1.2 Sťahovanie údajov z digitálneho tachografu
 - 3.1.3 Funkcia veľkokapacitného úložiska USB
 - 3.2 Sekundárne funkcie
 - 3.2.1 Nabíjačka NiMH batérií cez USB
 - 3.2.2 Upozornenia na sťahovanie
 - 3.2.3 Upozornenia týkajúce sa karty
 - 3.2.4 Zoznam na stiahnutie
- 4 4 Nastavenie zariadenia
 - 4.1 F1-Stiahnutie tachografu
 - 4.2 F2 – Čas a dátum
 - 4.3 F3 – Nastavenia zariadenia
 - 4.4 F4 – Jazyk zariadenia
- 5 5 Riešenie problémov
 - 5.1 Skenovanie disku v systéme Windows
 - 5.2 Formátovanie disku vo WINDOWS


1 Všeobecné charakteristiky

Tacho2Safe je univerzálne zariadenie na sťahovanie údajov kompatibilné so všetkými typmi digitálnych tachografov, ktoré umožňuje rýchle sťahovanie buď zo zabudovanej čítačky kariet, alebo priamo z tachografu pomocou dodaného kábla.

Funkcie:

- kompatibilný so všetkými typmi digitálnych tachografov
- integrovaná USB nabíjačka NiMH batérií
- až 500 stiahnutí z karty s jednou AA batériou
- interná pamäť až pre 3 000 jednotlivých odčítaní kariet
- Užitočná pripomienka na obrazovke pre ďalšie načítanie karty a stiahnutie údajov o vozidle, ktorá vám pomôže dodržiavať legálnu legislatívu
- jasný OLED displej, vďaka ktorému si môžete ľahko prezerať údaje kedykoľvek počas dňa
- možno použiť so softvérom na analýzu tachografov od iných výrobcov


2 Prvky zariadenia Tacho2Safe

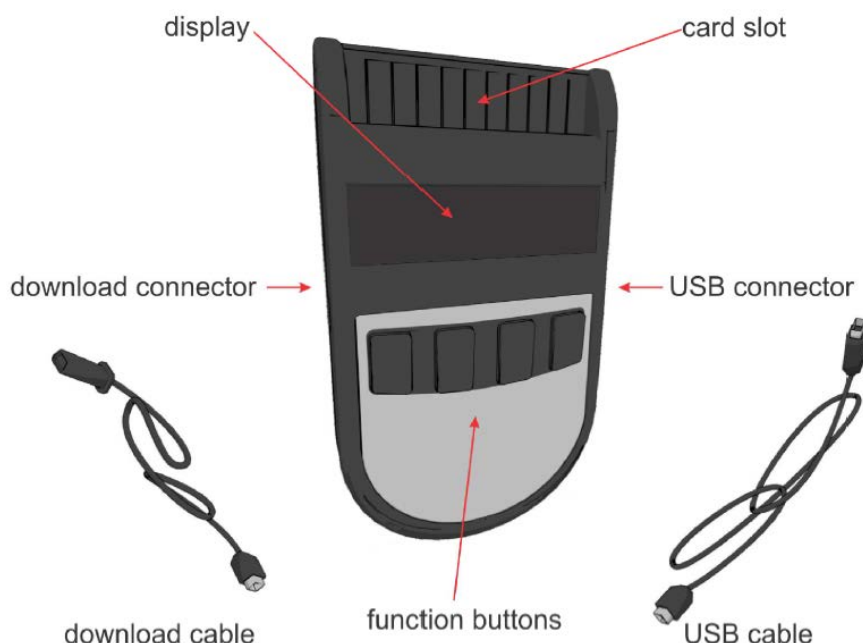

3 Funkcie zariadenia

3.1 Primárne funkcie

3.1.1 Stiahnutie karty vodiča

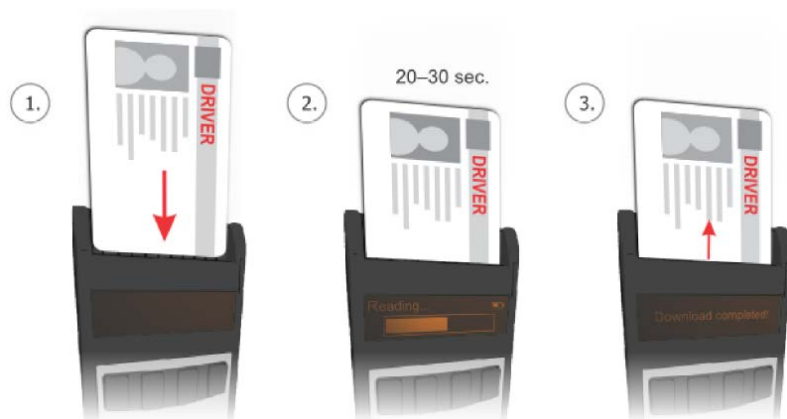

Ak chcete pomocou zariadenia stiahnuť údaje z karty vodiča, musíte vložiť kartu vodiča do slotu na kartu v zariadení spôsobom znázorneným na obrázku.

Po krátkom čase sa proces sťahovania spustí automaticky. Veľký ukazovateľ priebehu bude zobrazovať aktuálny priebeh sťahovania. Bežné sťahovanie z karty trvá približne 30 sekúnd v závislosti od typu karty.

Naraz je možné vykonať viacero sťahovaní, zariadenie ich uloží do samostatného súboru a neskôr ich je možné importovať do počítačovej aplikácie TachoSafe Lite alebo ich skopírovať do počítača.

Sťahovanie z karty je možné aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k USB portu počítača. Vložte kartu a stlačte ľubovoľné tlačidlo. Po stiahnutí sa zariadenie reštartuje v režime USB a stiahnutý súbor je možné spracovať.

Dôležité

K zariadeniu nemusíte pripájať žiadne káble. Počas sťahovania z karty je zariadenie napájané batériou.

3.1.2 Sťahovanie údajov z digitálneho tachografu

Predtým, ako začnete s čímkoľvek, vložte do tachografu firemnú kartu (servisnú kartu). Ak používame servisnú kartu, bude potrebný PIN kód.

Hneď ako tachograf kartu rozpozná, môžete ju pripojiť k zariadeniu Tacho2Safe. Po krátkom čase sa automaticky spustí sťahovanie prehľadových údajov. Veľký ukazovateľ priebehu bude zobrazovať aktuálny priebeh sťahovania.



Po stiahnutí prehľadových údajov sa zobrazí jednoduché menu. Stlačením tlačidiel F1, F2, F3 a F4 si môžete vybrať medzi možnosťami sťahovania z tachografu.

F1 Stiahnutie údajov nakonfigurovaných pomocou aplikácie Tacho Safe Lite

F2 Manuálny výber záznamov údajov na stiahnutie z tachografu

F3 Stiahnutie celého obsahu digitálneho tachografu.

F4 Stiahnutie karty vodiča pomocou digitálneho tachografu. Táto funkcia je aktívna iba vtedy, ak je karta vodiča vložená spolu s firemnou/servisnou kartou.


Po stlačení jedného z tlačidiel F1, F3, F4 sa spustí príslušná možnosť sťahovania.

V prípade, že po spustení nebolo stlačené žiadne tlačidlo, zariadenie po 10 sekundách automaticky začne sťahovať údaje zodpovedajúce funkcii F1.



Stlačením F2 si môžete vybrať, ktoré záznamy sa majú stiahnuť.

Funkčné tlačidlá môžu mať v podmenu rôzne funkcie, ich funkcie sú zobrazené v dolnej časti displeja. Priebeh výberov je zobrazený na nasledujúcom vývojovom diagrame.

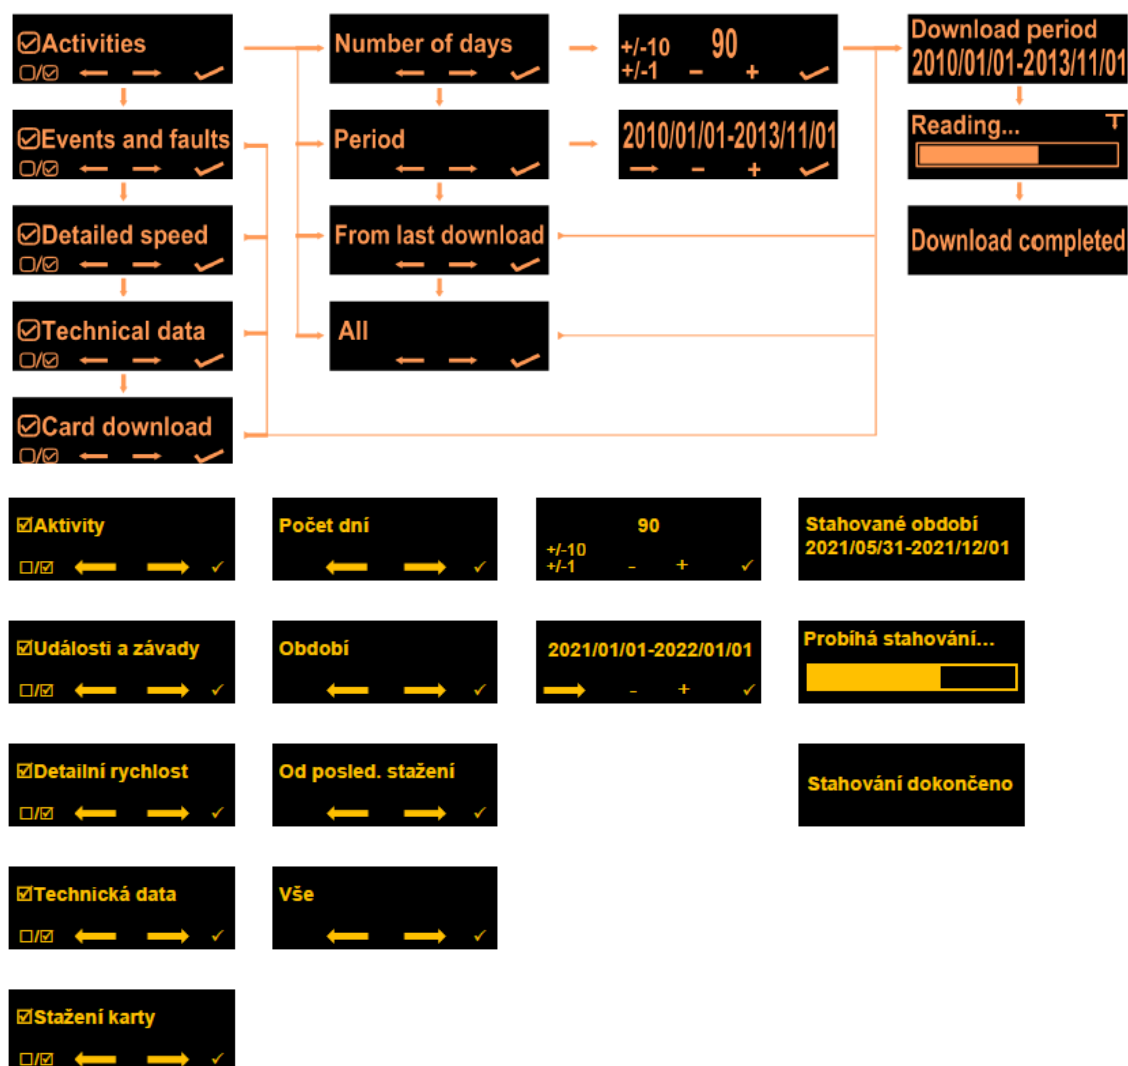

Po dokončení všetkých nastavení zariadenie zobrazí dobu sťahovania a sťahovanie sa automaticky spustí. Veľký ukazovateľ priebehu bude zobrazovať aktuálny stav sťahovania.

Čas sťahovania závisí od zvoleného obdobia a môže sa pohybovať od niekoľkých minút do niekoľkých hodín.

Poznámka

Údaje z digitálneho tachografu je možné stiahnuť iba vtedy, keď je do tachografu vložená firemná/servisná karta.

3.1.3 Funkcia veľkokapacitného úložiska USB

Zariadenie Tacho2Safe je počítačom rozpoznané ako štandardné pamäťové zariadenie, ako napríklad USB kľúč. Prístupom k nemu môže používateľ spravovať stiahnuté súbory, inštalovať aplikácie alebo čítať súbory/dokumenty uložené vo vnútornej pamäti zariadenia.


Stiahnuté súbory z tachografu a karty vodiča sú uložené v súborovom systéme vo vnútornej pamäti zariadenia. Každé stiahnutie je uložené v samostatnom súbore. Zariadenie podporuje všetky typy súborov akceptované v Európe a je možné ich vybrať v nastaveniach zariadenia alebo aj v aplikácii Tacho Safe Lite. Pomenovanie súborov je tiež predvolené na základe jazyka zariadenia.

3.2 Sekundárne funkcie

3.2.1 Nabíjačka NiMH batérií cez USB

Zariadenie Tacho2Safe bolo navrhnuté tak, aby fungovalo s bežnými AA batériami a s NiMH akumulátormi typu AA. Pre zjednodušenie používania zariadenia bola v zariadení implementovaná funkcia nabíjačky NiMH batérií.

Funkcia nabíjania sa aktivuje až po súhlase používateľa, ak sa počas spustenia zariadenia, keď je pripojené k počítaču, zistí nízka úroveň nabitia akumulátora.



Stlačením tlačidla F4 zariadenie začne nabíjať vloženú batériu. Stlačením tlačidla F1 môžete ignorovať nabíjanie batérie a zariadenie spustiť iba v režime Mass Storage.

Význam rôznych symbolov batérie:


-  Stav naplnenia symbolu batérie indikuje jej kapacitu.
-  Naplnený a blikajúci symbol batérie indikuje jej plné nabití.
-  Z polovice plný a blikajúci symbol batérie indikuje špatný typ akumulátoru v zariadení.

Upozornenie


Nabíjajte iba batérie typu NiMH, iné typy batérií nie sú podporované. Funkcia nabíjania spomalí prenos súborov medzi zariadením a počítačom.

3.2.2 Upozornenia na sťahovanie

Tacho2SAFE automaticky upozorní používateľa na potrebu stiahnutia už skôr stiahnutých kariet a tachografov. Táto funkcia je aktivovaná vždy po stiahnutí dát z karty/tachografu alebo po pripojení zariadenia k USB.

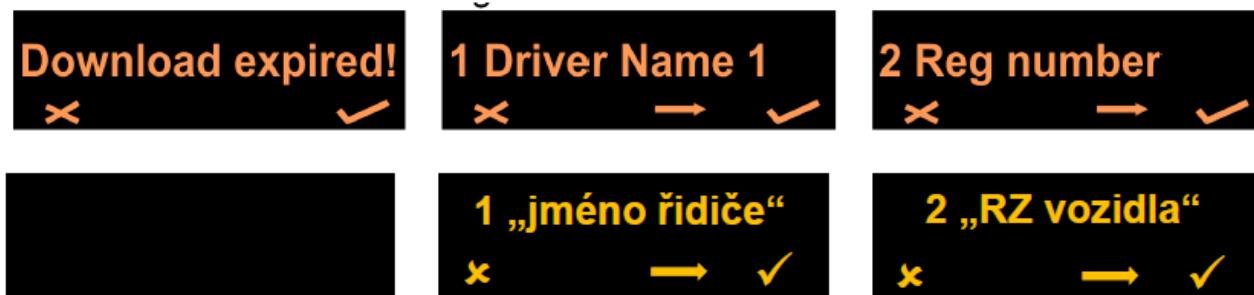

Po stlačení klávesu F1 varovanie vyrušíte a môžete pokračovať ďalej. Stlačením klávesy F4 zobrazíte zoznam stiahnutí, ktoré je potrebné vykonať. Pre zobrazenie všetkých vodičov/vozidiel je potrebné stlačiť kláves F3. Zo zoznamu odídete stlačením klávesu F4.

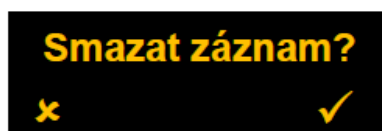

Stlačením tlačidla F1 na zázname vodiča alebo vozidla bude daný záznam zo zariadenia zmazaný.

Dôležité

Funkciu je možné povoliť alebo zakázať v ponuke nastavení.

3.2.3 Upozornenia týkajúce sa karty

Zariadenie automaticky upozorní používateľa na stav stiahnutej karty. Funkcia sa aktivuje po stiahnutí karty. Ak platnosť aktuálne stiahnutej karty vyprší v priebehu nasledujúcich 90 dní alebo ak už vypršala, na displeji sa zobrazí varovná správa.



Dôležité

Funkciu je možné povoliť alebo zakázať v ponuke nastavení.

3.2.4 Zoznam stiahnutí

V adresári LOG zariadenie vytvorí súbor LIST.TXT, ktorý obsahuje zoznam stiahnutých kariet a tachografov spolu s dátumom stiahnutia a dátumom ďalšieho stiahnutia. Tento zoznam si používateľ môže kedykoľvek pozrieť, keď je zariadenie pripojené k počítaču.


4 Nastavenie zariadenia



Pre vstup do nastavení zariadenia je potrebné vložiť čipovú kartu do slotu pre čipovú kartu opačným smerom (čip vonku). Stlačením tlačidiel F1, F2, F3 a F4 je možné upraviť nasledujúce nastavenia: Sťahovanie tachografu / Čas a dátum / Nastavenia zariadenia / Jazyk zariadenia. Funkčné tlačidlá môžu mať rôzne funkcie v podmenu, ich funkcie sú zobrazené v dolnej časti displeja.

4.1 Stiahnutie F1-Tachograf

Môžete si vybrať medzi záznamami, ktoré chcete stiahnuť. Priebeh výberu je zobrazený v nasledujúcom vývojovom diagrame.

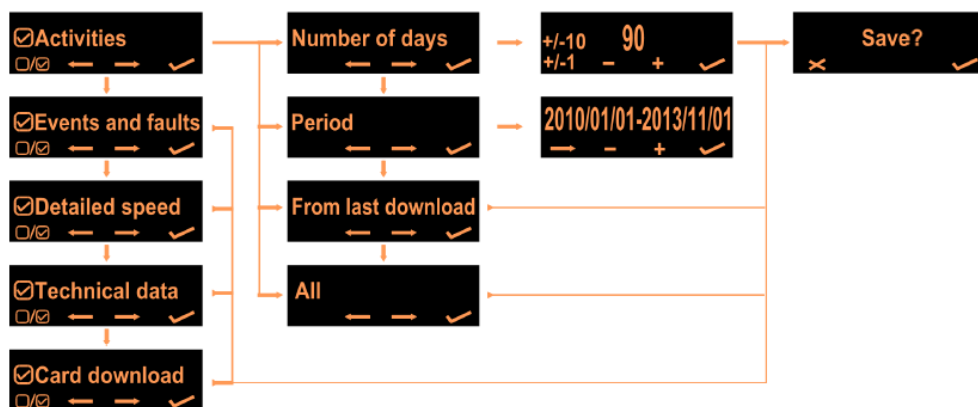

4.2 F2 – Čas a dátum

Stlačením funkčných tlačidiel môžete nastaviť čas a dátum zariadenia.





4.3 F3 – Nastavenia zariadenia

Nastavenia zariadenia je možné upraviť z tejto ponuky.



4.4 F4 – Jazyk zariadenia

Jazyk zariadenia je možné zmeniť v tejto ponuke. Zariadenie podporuje viacero jazykov. Môžete sa prepínať medzi dostupnými jazykmi a vybrať si ten správny. Dostupné jazyky sú uložené v súborovom systéme zariadenia.

Formát súboru sťahovania karty / tachografu sa automaticky vyberie podľa zvoleného jazyka. Zvolený formát je možné zmeniť aj v ponuke nastavení zariadenia.




5 Riešenie problémov

Zistený problém	Možné príčiny	Řešení
Chyba souborového systému	Chyba souborového systému	1. Zkontrolujte integritu souborového systému viz kapitola 5.1 2. Zformátujte disk s použitím souborového systému FAT nebo FAT32 viz kapitola 5.2
	Nízká úroveň baterie	1. Vyměňte nebo dobijte vloženou AA baterii v zařízení
	Chyba paměťové karty	1. Vraťte zařízení do nejbližšího servisu/distributorovi k opravě
Nemůžu stáhnout kartu řidiče	Karta nebyla správně vložena do čtečky	1. Zkontrolujte, zda jste do čtečky karet vložili kartu správně viz kapitola 3.1.1 2. Zkontrolujte integritu/funkčnost karty (např. vložení do tachografu)
	Nízká úroveň baterie	1. Vyměňte nebo dobijte vloženou AA baterii v zařízení
	Chyba čtečky karet	1. Vraťte zařízení do nejbližšího servisu/distributorovi k opravě
Nemůžu stáhnout digitální tachograf	Chybějící karta podniku/dílny	1. Zkontrolujte, zda byla před zahájením stahování do tachografu správně vložena a plně načtena vaše karta podniku/dílny 2. Zkontrolujte platnost vaší karty podniku/dílny

		3. Zkontrolujte integritu/funkčnost karty (např. vložení do druhého slotu)
	Kabel ke stahování nebyl správně připojen	1. Odpojte a znovu zapojte kabel ke stahování dat 2. Zkontrolujte integritu kabelu 3. Zkontrolujte integritu servisního rozhraní tachografu a zástrčku na Tacho2SAFE
	Kabel ke stahování dat je rozbitý	1. Zkontrolujte integritu kabelu 2. Zkuste stahování s jiným kabelem
	Interní závada zařízení	1. Vraťte zařízení do nejbližšího servisu/distributorovi k opravě
Počítač nedokáže rozeznat připojené zařízení	Chyba souborového systému	1. Zkontrolujte integritu souborového systému viz kapitola 5.1 2. Zformátujte disk s použitím souborového systému FAT nebo FAT32 viz kapitola 5.2
	USB kabel nebyl správně připojen	1. Opětovně připojte USB kabel od zařízení k PC
	Rozbitý USB kabel	2. Použijte jiný mini USB kabel
	Chyba paměťové karty	3. Vraťte zařízení do nejbližšího servisu/distributorovi k opravě
	Interní závada	4. Vraťte zařízení do nejbližšího servisu/distributorovi k opravě


5.1 Skenovanie disku v systéme Windows

Pomocou nástroja na kontrolu chýb disku systému Windows môžete opraviť väčšinu možných chýb súborového systému. Na obrázkoch nižšie môžete sledovať priebeh kontroly súborového systému.

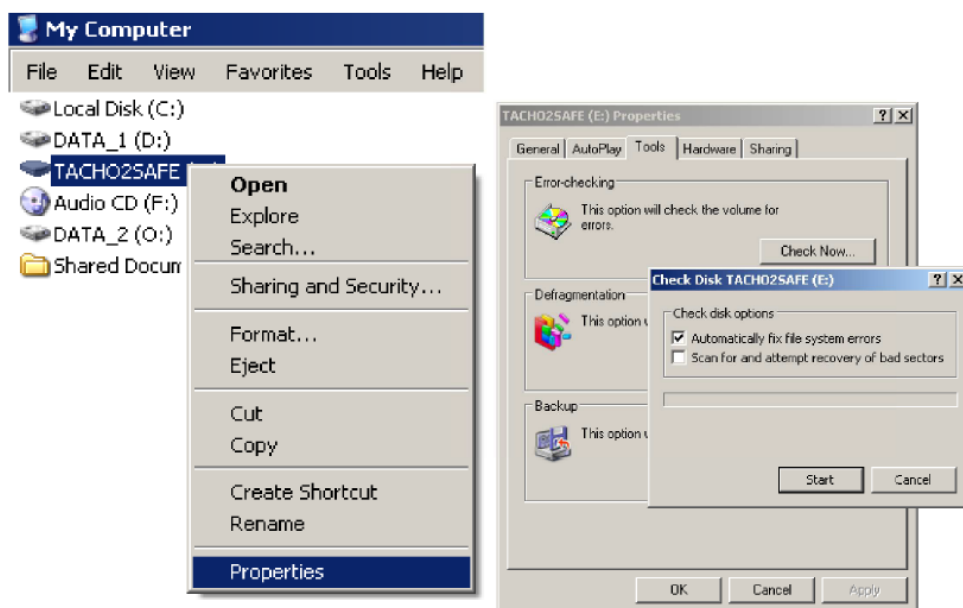

5.2 Formátovanie disku v systéme Windows

V najhorších prípadoch je možné súborový systém zariadenia opraviť formátovaním. **Dôležité!** Formátovanie vymaže VŠETKY údaje z disku! Dbajte na správny výber disku a správnych nastavení, aby ste nestratili žiadne dôležité údaje.

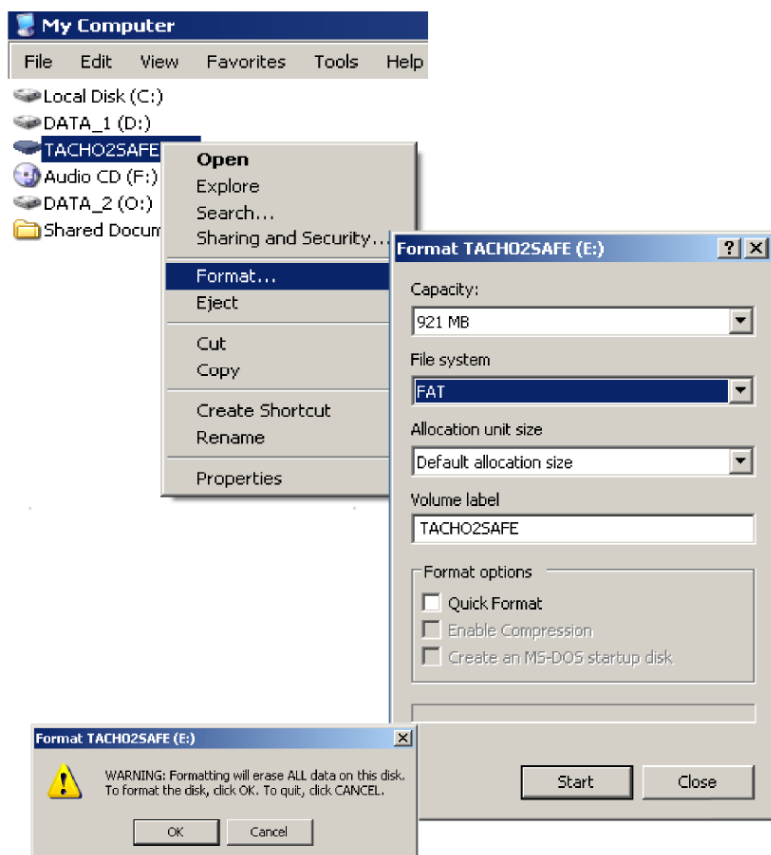

TachoSafe 1.0 Lite

Návod na použitie

Aplikácia na spracovanie údajov z digitálnych tachografov a karty vodiča



Obsah

Systémové požiadavky.....	3
Inštalácia aplikácie TachoSafe 1.0 Lite	4
Hlavné menu aplikácie.....	11
Menu súborov	11
DownloadTOOL	11
Čítač Smart karty	11
Digitálny tachograf	12
Iné médiá... ..	12
Menu zoznamov.....	12
Vodiči	12
Vozidlá	12
Menu hlásenia vodičov	13
Pristupky	13
Pracovný čas	13
Graf činností	13
Činnosti	13
Detaily o rýchlosti.....	13
Udalosti a chyby	14
Menu nástrojov	14
Užívatelia aplikácie.....	14
Nastavenia	14
História sťahovaní.....	15
Menu „Navštívte nás“ (kontakty).....	15
Obstránenie chýb	15
Online pomoc na Yahoo Messenger.....	15
Email	15
Odkazy na internetové stránky výrobcu/distribútora a kontakty:.....	15
Použitie menu zoznamov	16
Použitie menu vodičov.....	16
Použitie menu vozidiel.....	18
Použitie menu hlásení	21
Hlásenia pristupkov.....	21
Hlásenia pracovných časov	22
Hlásenia grafov činností.....	24
Hlásenia činností.....	25
Menu nástrojov	26
Administrácia.....	26
Nastavenia	27
Registrácia	30
Dôležité informácie.....	32

Systemové požiadavky

Pred inštalovaním aplikácie do Vášho počítača sa uistite, či systém vyhovuje nasledujúcim hardvérovým a softvérovým požiadavkam:

Operačný systém: Windows XP- Servis Pack 2

Operačná pamäť: 512 MB

Procesor: min. 1GHz

Voľná pamäť: min. 200 MB

Iné: 1 voľný USB vstup na PC

Inštalácia aplikácie TachoSafe 1.0 Lite

(inštalačný súbor aplikácie TachoSafe 1.0 Lite obsahuje prístroj na sťahovanie údajov TachoSafe Downloadtool)

Priemerná životnosť batérií je približne 6 hodín v prevádzke, z tohto dôvodu odporúčame používať nabíjateľné batérie typu 2100 Ni-Mh (AA-1,2V), alebo použitie kvalitnejších batérií.

Pripojte prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool cez USB vstup k počítaču prostredníctvom USB kábla nachádzajúceho sa v balení prístroja.

Po rozoznaní prístroja na sťahovanie TachoSafe DownloadTool počítačom, otvorte ikonu „**Tento počítač**“ kde by sa mal nachádzať medzi odstrániteľnými médiami (Removable disk) s označením **E:**, **F:**, **G:** alebo iné aj prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool.


V prípade, že počítač rozpoznal prístroj TachoSafe DownloadTool, postačí dvojklik na ikonu príslušného odstrániteľného média- disku. Tu sa nachádza aj inštalačný súbor aplikácie TachoSafe 1.0 Lite s názvom:

 setupTachoSafe10Lite_1.0.47rc3_20060604




Ide o spustiteľný súbor, prostredníctvom ktorého nainštalujete aplikáciu TachoSafe 1.0 Lite.

Dvojkliknutím na ikonu spustíte inštalačný súbor a ďalej postupujte podľa inštrukcií, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

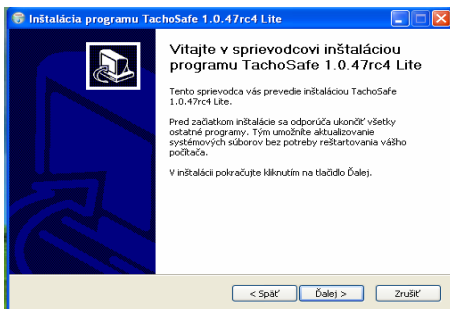


Kliknite na možnosť **Ďalej>**

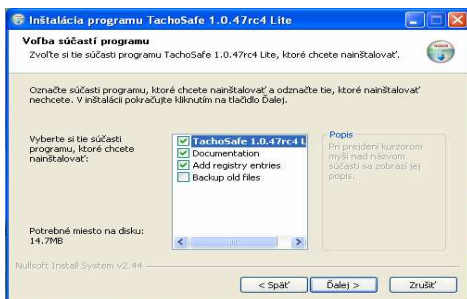


Odporúča sa použitie základných nastavení aplikácie.

Kliknite na možnosť **Ďalej>**

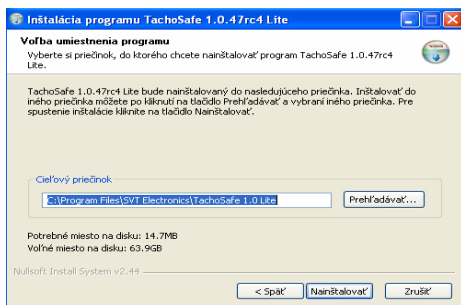


V hornom okne si môžete vybrať systémové umiestnenie, kam sa aplikácia bude inštalovať. Prednastavené systémové umiestnenie aplikácie sa nachádza na disku **C:\Program Files\SVT Electronics\TachoSafe 1.0 Lite**.

Po pár minútach sa zobrazí nasledujúce okno:

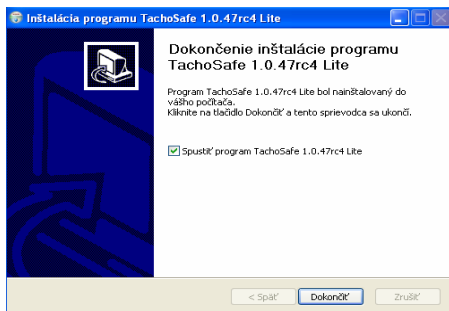

Kliknite na možnosť **Dokončiť**.


Ak označíte výber možnosti Spustiť program TachoSafe 1.0 Lite (základné nastavenie), aplikácia sa spustí v nasledujúcom okne:

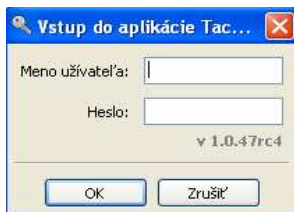


Meno užívateľa (v základnom nastavení): **admin**

Heslo (v základnom nastavení): **1234**



Po vložení požadovaných údajov (meno užívateľa, heslo), kliknite na možnosť **OK**. Heslo je možné zmeniť v **Menu** aplikácie v položke **Nastavenia**.

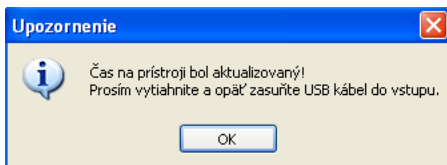

Pri zobrazení uvedeného okna na obrazovke počítača vytiahnite z prístroja TachSafe DownloadTool USB kábel, opätovne ho pripojte a kliknite na možnosť OK. Inak sa zobrazí základné okno aplikácie TachoSafe 1.0 Lite.

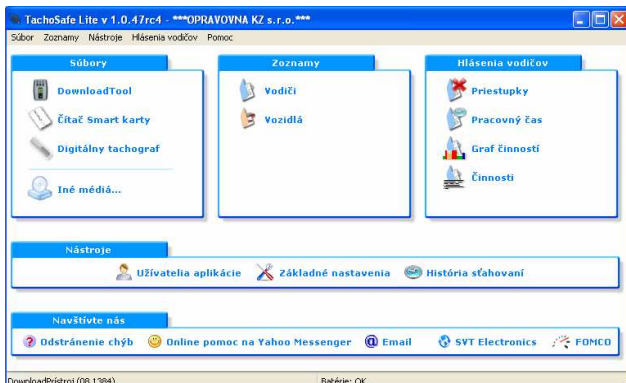


Môžu sa zobraziť aj nasledujúce okná. Tieto okná zobrazujú, aké typy súborov sa nachádzajú v prístroji na sťahovanie TachoSafe DownloadTool. Ak sa okná zobrazia, kliknite na možnosť **OK**, alebo si môžete zvoliť aj uloženie údajov/súborov (možnosť **Yes/Áno**).

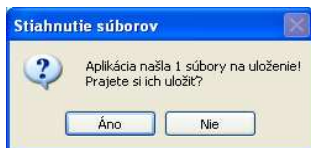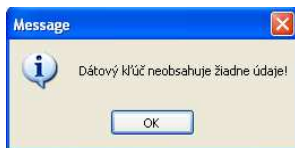

Po výbere zvolenej možnosti sa zobrazí hlavné okno aplikácie.

To predstavuje zároveň aj hlavné menu prístroja na sťahovanie TachoSafe DownloadTool. Zobrazí sa iba v prípade, že bol pripojený prístroj TachoSafe DownloadTool k počítaču prostredníctvom USB kábla.

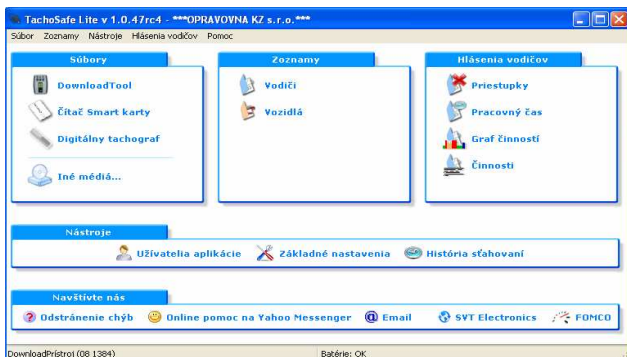

Nasledujúce okno sa zobrazí v prípade, že nebol správne alebo vôbec pripojený prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool k počítaču.



Ak prístroj na sťahovanie TachoSafe DownloadTool nie je pripojený k počítaču, celý riadok začínajúci funkciou „**Súbor**” je nevýraznej farby. Nie je možné vykonávať žiadne operácie so súbormi!

V tom prípade je táto chyba zobrazená vpravo dole v spodnom riadku aplikácie: „Dátový kľúč nie je pripojený.”

Po pripojení prístroja na sťahovanie TachoSafe DownloadTool k počítaču sa tieto funkcie stanú použiteľnými.

Hlavné menu aplikácie



Menu súborov




DownloadTOOL

Po kliknutí na túto funkciu, nainštalovaný program zobrazí, aké typy uložitelných súborov sa nachádzajú na prístroji na sťahovanie TachoSafe DownloadTool.

V prípade, že prístroj Tachosafe DownloadTool **neobsahuje** stiahnuteľné a uložitelné súbory, zobrazí sa nasledujúce okno:

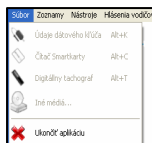

V prípade, že prístroj Tachosafe DownloadTool **obsahuje** stiahnuteľné a uložitelné údaje, zobrazí sa nasledujúce okno:



Čítač Smart karty

Ak disponujete čítačom Smart kariet, je možné ho použiť po pripojení do USB vstupu a stiahnuť súbory z karty. **Upozornenie!** Nie všetky čítače Smart kariet sú kompatibilné s aplikáciou!

Digitálny tachograf

Aplikácia umožňuje stiahnutie súborov aj z digitálnych tachografov. Táto operácia si vyžaduje špeciálny sériový kábel.


Iné médiá...

Aplikácia umožňuje importovanie súborov typu ddd, a1b, esm, dtc, dtg, v1b, c1b, ktoré sú uložené v počítači alebo na iných prenosných pamäťových médiách (napr.: USB kľúč). Po kliknutí na danú položku v menu aplikácie sa otvorí okno. Vyhľadajte súbory typu ddd, a1b, esm, dtc, dtg, v1b alebo c1b, označte ich a kliknite na možnosť **Otvoriť (Open)**. Ak sú súbory správne a nepoškodené, načítajú sa do aplikácie.

Menu zoznamov


Vodiči

Umožňuje prezeranie údajov a činností uložených vodičov.

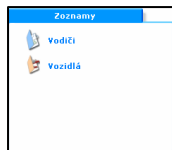

Vozidlá

Umožňuje prezeranie údajov a činností uložených vozidiel.

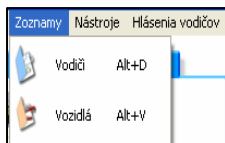

Menu hlásenia vodičov

Priestupky

Umožňuje prezeranie a tlačenie priestupkov vodičov vo zvolenom období.

Pracovný čas

Umožňuje prezeranie, zhrnutie a tlačenie pracovných časov vo zvolenom období.

Graf činností


Umožňuje zobrazenie, prezeranie a tlačenie činností vodičov vo forme grafov vo zvolenom období.

Činnosti

Umožňuje prezeranie a tlačenie podrobného rozpisu činností vodičov.

Detaily o rýchlosti

Umožňuje prezeranie grafu rýchlosti jedného zvoleného dňa. Neexistujú údaje o rýchlosti pre každý deň prevádzky vozidla. Pri sťahovaní údajov sa zvyčajne dá pozrieť posledných pár dní prevádzky vozidla.

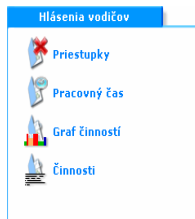

Hlásenia vodičov	Pomoc
 Priestupky	Alt+1
 Odpracované hodiny	Alt+2
 Graf činností	Alt+3
 Činnosti	Alt+4
 Detaily o rýchlosti	Alt+5
 Udalosti a chyby	Alt+6



Udalosti a chyby

Umožňuje prezeranie a tlačenie priestupkov vodičov a ďalších rôznych udalostí a chybových hlásení nachádzajúcich sa v pamäti digitálnych tachografov.

Menu nástrojov



Užívatelia aplikácie

Funkcia umožňuje zmenu hesla (v základnom nastavení: **1234**) ako aj pridávanie nových užívateľov do systému. Novým užívateľom je možné nastaviť možnosť administrácie aplikácie TachoSafe 1.0 Lite. Administrátori programu majú prístup ku všetkým funkciám v hlavnom menu aplikácie, ostatní užívatelia prístup ku všetkým funkciám nemajú.



Nastavenia

Umožňuje nastavenie parametrov stiahnuteľných súborov (zodpovedá **CONFIG** režimu prístroja na sťahovanie súborov z digitálnych tachografov- viď „Návod na použitie prístroja na sťahovanie TachoSafe DownloadTool“). Časový interval sťahovania súborov je možné nastaviť od 1 až po 90 posledných kalendárnych dní.



História st'ahovani

Umožňuje prezeranie čas spracovania importovaných alebo stiahnutých súborov a spôsob ich prenosu.

Menu „Navštívte nás“ (kontakty)



Obstránenie chýb

Fórum prevádzkované spoločnosťou SVT Electronics.



Online pomoc na Yahoo Messenger

Online podpora výrobcu prostredníctvom elektronickej pošty.



Email

Umožňuje kontaktovanie výrobcu prostredníctvom elektronickej pošty.

Odkazy na internetové stránky výrobcu/distribútora a kontakty:


<http://www.svt.ro>

<http://www.fomco.ro>

Použitie menu zoznamov


Použitie menu vodičov

Kliknutím na funkciu **Vodičov** sa zobrazí nasledujúce okno:

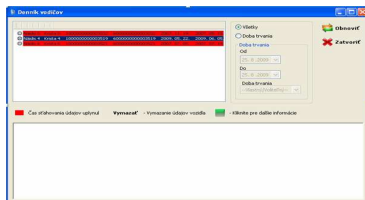

Zoznam vodičov sa zobrazí v ľavej hornej časti okna. Stačí kliknúť na meno požadovaného vodiča a výber zmení farbu na modrú. Po zvolení vodiča kliknite v pravej časti okna na možnosť **Obnoviť**. Táto operácia sa dá previesť aj dvojkliknutím na meno požadovaného vodiča.

Činnosti karty vodiča sa zobrazia v spodnej časti okna. Vid' nasledujúci príklad:

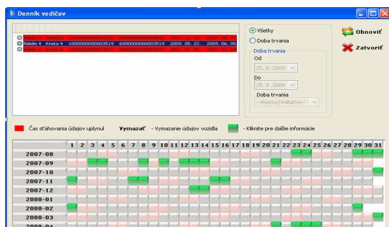

V prípade, že sa meno vodiča zobrazí na červeno, vodič prekročil stanovených 28 dní, v ktorých mali byť údaje stiahnuté z karty vodiča.

Vymazať vodiča a všetky súvisiace údaje zo zoznamu vykonáme označením mena požadovaného vodiča a výberom možnosti **Del** (Vymazať). Výber je nutné potvrdiť aj v dialógom okne, ktoré sa potom zobrazí.



(**zelená**) – prebiehala činnosť



(**sivá**) – neprebíhala činnosť




(**ružová**) – označuje sobotu a nedeľu, počas ktorých neprebíhala činnosť



– symbol označuje čas sťahovania

V prípade, ak si chcete pozrieť činnosti a udalosti ktoréhokoľvek dňa, kliknite na **zelenú** ikonu prislúchajúcu požadovanému dňu a zobrazí sa ďalšie okno:

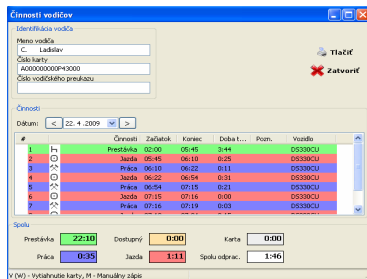

Činnosti vodičov

Identifikácia vodiča

Meno vodiča: C. Ladislav

Číslo karty: A000000000H3000

Číslo vodičského preukazu:

Činnosť

Dátum: 22.4.2009

#	Činnosť	Začiatok	Koniec	Doba t...	Pozn.	Vozidlo
1	Prestávka	02:00	06:45	3:44		D5330CU
2	Jazda	06:45	06:10	0:25		D5330CU
3	Práca	06:10	06:22	0:11		D5330CU
4	Jazda	06:22	06:54	0:31		D5330CU
5	Práca	06:54	07:15	0:21		D5330CU
6	Jazda	07:15	07:16	0:00		D5330CU
7	Práca	07:16	07:19	0:03		D5330CU

Spolu

Prestávka: 22:10 Dostupný: 0:00 Karta: 0:00

Práca: 0:35 Jazda: 1:11 Spolu odprac.: 1:46

V (W) - Vykliknutie karty, H - Manuálny zápis

V tejto tabuľke nájdete meno vodiča, číslo jeho karty a číslo vodičského preukazu.

Pod údajmi vodiča sa nachádza podrobný rozpis činností vodiča so začiatkom a ukončením pracovného času, ako aj zaznamenané udalosti v priebehu dňa. Symbol **W** alebo **?** znamená, že karta vodiča bola vytiahnutá po ukončení pracovnej činnosti z digitálneho tachografu. Symbol **M** označuje činnosti, ktoré boli vodičom vložené manuálne.

V poslednom stĺpci sa nachádzajú údaje vozidla, na ktorom boli dané udalosti zaznamenané.


V spodnej časti tabuľky sa nachádza rozpis rôznych činností, všetkých jázd a pracovných časov.

Môžete si zvoliť aj iný dátum, kde by sa mal takisto nachádzať podrobný rozpis činností, jázd a pracovných časov. Aplikácia umožňuje užívateľom tento rozpis aj vytlačiť.

Kliknutie na možnosť **Zavrieť** umožní návrat do hlavného menu aplikácie TachoSafe 1.0 Lite

Použitie menu vozidiel


Kliknutím na funkciu **Vozidlá** sa zobrazí nasledujúce okno:

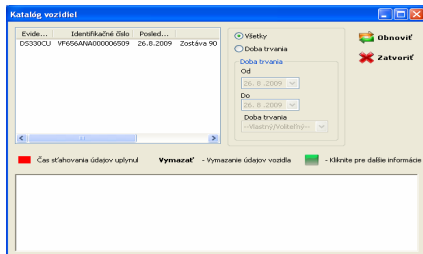

Zoznam vozidiel sa zobrazí v ľavej hornej časti okna. Stačí kliknúť na požadované vozidlo a výber zmení farbu na modrú.

Po zvolení vozidla kliknite v pravej časti okna na možnosť **Obnoviť**. Aplikácia umožňuje výber intervalu kalendárnych dní požadovaného obdobia.

Činnosti vykonané kartou vodiča sa zobrazia v spodnej časti okna. Viď nasledujúci príklad:

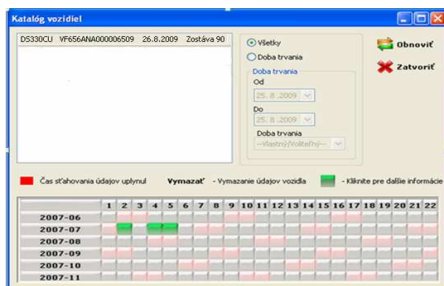

V prípade, že sa vozidlo zobrazí na červeno, bolo prekročených zákonom stanovených 90 dní, v ktorých mali byť údaje stiahnuté z pamäte digitálneho tachografu.



(**zelená**) – prebiehala činnosť



(**sivá**) – neprebíhala činnosť




(**ružová**) – označuje sobotu a nedeľu, počas ktorých neprebíhala činnosť



– symbol označuje čas sťahovania

V prípade, ak si chcete pozrieť rozpis udalostí ktoréhokoľvek dňa, kliknite na **zelenú** ikonu prislúchajúcu požadovanému dňu a zobrazí sa ďalšie okno:

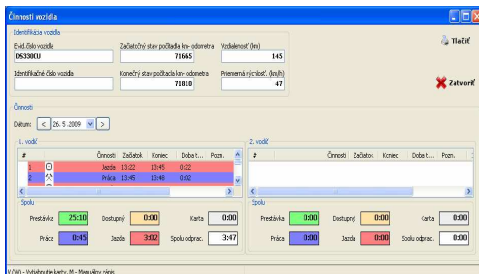

Činnosti vozidla

Identifikácia vozidla

Štát: VIN číslo vozidla: Začiatok stav počítadla km odometra: Vybavenosť (km):

Identifikačné číslo vozidla: Koniec stav počítadla km odometra: Priemerná rýchlosť (km/h):

Činnosti

Dátum:

1. vodič

#	Činnosť	Začiatok	Koniec	Doba t...	Pozn.
1	Jazda	13:22	15:45	0:02	
2	Práca	13:45	15:46	0:02	

Spolu

Prestávka: Dostupný: Karta:

Práca: Jazda: Spolu odprac.:

2. vodič

#	Činnosť	Začiatok	Koniec	Doba t...	Pozn.
---	---------	----------	--------	-----------	-------

Spolu

Prestávka: Dostupný: Karta:

Práca: Jazda: Spolu odprac.:

V (M) - Vybavenosť karty, M - Manuálny zápis

V tejto tabuľke nájdete evidenčné číslo vozidla, VIN číslo vozidla, jazdené kilometre (od začiatku až po koniec dňa), vzdialenosti medzi miestami a priemernú rýchlosť vozidla.

Pod týmito údajmi sa nachádza podrobný rozpis činností vozidla, ktoré boli stiahnuté z digitálneho tachografu, so zvlášť vyznačeným začiatkom a ukončením pracovnej činnosti vozidla, trvanie činností, zaznamenané udalosti a meno vodiča a prípadne meno druhého vodiča (v prípade, že pracovali obaja).

Symbol **W** alebo **?** znamená, že karta vodiča nebola používaná.


Symbol **M** označuje činnosti, ktoré boli kartou vodiča vložené manuálne.

V spodnej časti tabuľky sa nachádza súhrn rôznych činností, všetkých jázd, prestávok a pracovných časov. Nachádzajú sa tu časy, kedy bola karta vodiča vytiahnutá z digitálneho tachografu a nakoniec celkový odjazdený čas a celkový pracovný čas.

V ľavej časti tabuľky si môžete pozrieť čas činností karty vodiča prípadne karty druhého vodiča (ak pracovali obaja).

Môžete si zvoliť aj iný dátum, kde by sa mal takisto nachádzať podrobný rozpis činností, jázd a pracovných časov. Aplikácia umožňuje užívateľom tento rozpis aj vytlačiť.

Aplikácia TachoSafe 1.0 Lite umožňuje nastavenie rôznych parametrov, ktoré užívateľ potrebuje spracovať. Parametre sa dajú nastaviť kliknutím na možnosť **Tolerancia času**.

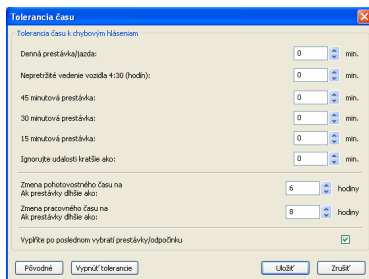

Tolerancia času

Tolerancia času k chybovým hláseniam

Denná prestávka/jazda: 0 min.

Nepretržité vedenie vozidla 4:30 (hodín): 0 min.

45 minútová prestávka: 0 min.

30 minútová prestávka: 0 min.

15 minútová prestávka: 0 min.

Ignorujte udalosti kratšie ako: 0 min.

Zmena pohotovostného času na
Ak prestávky dlhšie ako: 6 hodiny

Zmena pracovného času na
Ak prestávky dlhšie ako: 8 hodiny

Vypíšte po poslednom vybratí prestávky/odpočinku ☒

Pôvodné Vypnúť toleranciu Uložiť Zrušiť

Zvoľte si požadované hodnoty parametrov alebo použite programom vopred nastavené hodnoty.

Hlásenia pracovných časov

Umožňuje pozrieť priestupky týkajúce sa povoleného trvania nepretržitého vedenia vozidla. Kliknutím na funkciu **Pracovný čas** sa zobrazí nasledujúce okno:



Pracovné časy vodiča

Vodič

Výber vodiča: [dropdown]

Doba trvania


Od: 25. 8. 2009 Do: 25. 8. 2009 Doba trvania: --Vlastný/Volitelný--

Tolerancia času

Pozrieť Tlačiť Zatvoriť

Hlásenia grafov činností


Zobrazuje rozpis činností vodiča vo forme grafu. Kliknutím na funkciu **Graf činností** sa zobrazí nasledujúce okno:

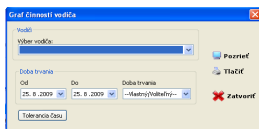

Označením mena požadovaného vodiča z daného výberu, začiatočného a koncového dátumu časového intervalu alebo časového obdobia (napríklad týždeň, rok, atď.) a následným kliknutím na možnosť **Pozrieť** sa zobrazí nasledujúce okno:



Z dole uvedenými funkciami môžeme v okne listovať strany, meniť veľkosti okna alebo zavrieť okno.




Na konci každej strany sa nachádzajú vysvetlivky použitých farieb a znakov.

 Dostupný	 Prestávka
 Práca	 Denný odpočinok
 Jazda	 Týždenný odpočinok

Hlásenia činností

Funkcia umožňuje zistiť, aké činnosti vykonával vodič počas zvoleného obdobia. Kliknutím na funkciu **Činnosti** sa zobrazí nasledujúce okno:




Označením mena požadovanej karty vodiča z daného výberu, začiatočného a koncového dátumu časového intervalu alebo časového obdobia (napríklad týždeň, rok, atď.) a následným kliknutím na možnosť **Pozriet'** sa zobrazí nasledujúce okno:

Detaily činnosti C. Ladislav				Detaily činnosti C. Ladislav			
od 23.3.2009 do 26.5.2009				od 23.3.2009 do 26.5.2009			
Dátum: 26.05.2009				Dátum: 26.05.2009			
Čas: 10:55				Čas: 10:55			
Činnosti	Začiatok	Trvanie	Činnosti	Začiatok	Trvanie	Činnosti	Začiatok
1. Práca	23.3.2009 1:00:00	0:04	1. Práca	23.3.2009 10:11:22	0:03	1. Práca	23.3.2009 10:11:22
2. Práca	24.3.2009 1:00:00	0:07	2. Práca	23.3.2009 10:11:22	0:03	2. Práca	23.3.2009 10:11:22
3. Práca	24.3.2009 1:15:04	0:03	3. Práca	23.3.2009 11:00:04	0:04	3. Práca	23.3.2009 11:00:04
4. Práca	24.3.2009 1:21:14	0:05	4. Práca	23.3.2009 11:00:04	0:04	4. Práca	23.3.2009 11:00:04
5. Práca	24.3.2009 1:27:27	0:03	5. Práca	23.3.2009 11:23:01	0:03	5. Práca	23.3.2009 11:23:01
6. Práca	24.3.2009 1:33:39	0:03	6. Práca	23.3.2009 11:23:01	0:03	6. Práca	23.3.2009 11:23:01
7. Práca	24.3.2009 1:39:51	0:03	7. Práca	23.3.2009 12:07:04	0:03	7. Práca	23.3.2009 12:07:04
8. Práca	24.3.2009 1:46:03	0:03	8. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	8. Práca	23.3.2009 14:07:04
9. Práca	24.3.2009 1:52:15	0:03	9. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	9. Práca	23.3.2009 14:07:04
10. Práca	24.3.2009 1:58:27	0:03	10. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	10. Práca	23.3.2009 14:07:04
11. Práca	24.3.2009 2:04:39	0:03	11. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	11. Práca	23.3.2009 14:07:04
12. Práca	24.3.2009 2:10:51	0:03	12. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	12. Práca	23.3.2009 14:07:04
13. Práca	24.3.2009 2:17:03	0:03	13. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	13. Práca	23.3.2009 14:07:04
14. Práca	24.3.2009 2:23:15	0:03	14. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	14. Práca	23.3.2009 14:07:04
15. Práca	24.3.2009 2:29:27	0:03	15. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	15. Práca	23.3.2009 14:07:04
16. Práca	24.3.2009 2:35:39	0:03	16. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	16. Práca	23.3.2009 14:07:04
17. Práca	24.3.2009 2:41:51	0:03	17. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	17. Práca	23.3.2009 14:07:04
18. Práca	24.3.2009 2:48:03	0:03	18. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	18. Práca	23.3.2009 14:07:04
19. Práca	24.3.2009 2:54:15	0:03	19. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	19. Práca	23.3.2009 14:07:04
20. Práca	24.3.2009 2:58:27	0:03	20. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	20. Práca	23.3.2009 14:07:04
21. Práca	24.3.2009 3:02:39	0:03	21. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	21. Práca	23.3.2009 14:07:04
22. Práca	24.3.2009 3:06:51	0:03	22. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	22. Práca	23.3.2009 14:07:04
23. Práca	24.3.2009 3:11:03	0:03	23. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	23. Práca	23.3.2009 14:07:04
24. Práca	24.3.2009 3:15:15	0:03	24. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	24. Práca	23.3.2009 14:07:04
25. Práca	24.3.2009 3:19:27	0:03	25. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	25. Práca	23.3.2009 14:07:04
26. Práca	24.3.2009 3:23:39	0:03	26. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	26. Práca	23.3.2009 14:07:04
27. Práca	24.3.2009 3:27:51	0:03	27. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	27. Práca	23.3.2009 14:07:04
28. Práca	24.3.2009 3:32:03	0:03	28. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	28. Práca	23.3.2009 14:07:04
29. Práca	24.3.2009 3:36:15	0:03	29. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	29. Práca	23.3.2009 14:07:04
30. Práca	24.3.2009 3:40:27	0:03	30. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	30. Práca	23.3.2009 14:07:04
31. Práca	24.3.2009 3:44:39	0:03	31. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	31. Práca	23.3.2009 14:07:04
32. Práca	24.3.2009 3:48:51	0:03	32. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	32. Práca	23.3.2009 14:07:04
33. Práca	24.3.2009 3:53:03	0:03	33. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	33. Práca	23.3.2009 14:07:04
34. Práca	24.3.2009 3:57:15	0:03	34. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	34. Práca	23.3.2009 14:07:04
35. Práca	24.3.2009 4:01:27	0:03	35. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	35. Práca	23.3.2009 14:07:04
36. Práca	24.3.2009 4:05:39	0:03	36. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	36. Práca	23.3.2009 14:07:04
37. Práca	24.3.2009 4:09:51	0:03	37. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	37. Práca	23.3.2009 14:07:04
38. Práca	24.3.2009 4:14:03	0:03	38. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	38. Práca	23.3.2009 14:07:04
39. Práca	24.3.2009 4:18:15	0:03	39. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	39. Práca	23.3.2009 14:07:04
40. Práca	24.3.2009 4:22:27	0:03	40. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	40. Práca	23.3.2009 14:07:04
41. Práca	24.3.2009 4:26:39	0:03	41. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	41. Práca	23.3.2009 14:07:04
42. Práca	24.3.2009 4:30:51	0:03	42. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	42. Práca	23.3.2009 14:07:04
43. Práca	24.3.2009 4:35:03	0:03	43. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	43. Práca	23.3.2009 14:07:04
44. Práca	24.3.2009 4:39:15	0:03	44. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	44. Práca	23.3.2009 14:07:04
45. Práca	24.3.2009 4:43:27	0:03	45. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	45. Práca	23.3.2009 14:07:04
46. Práca	24.3.2009 4:47:39	0:03	46. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	46. Práca	23.3.2009 14:07:04
47. Práca	24.3.2009 4:51:51	0:03	47. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	47. Práca	23.3.2009 14:07:04
48. Práca	24.3.2009 4:56:03	0:03	48. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	48. Práca	23.3.2009 14:07:04
49. Práca	24.3.2009 5:00:15	0:03	49. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	49. Práca	23.3.2009 14:07:04
50. Práca	24.3.2009 5:04:27	0:03	50. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	50. Práca	23.3.2009 14:07:04
51. Práca	24.3.2009 5:08:39	0:03	51. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	51. Práca	23.3.2009 14:07:04
52. Práca	24.3.2009 5:12:51	0:03	52. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	52. Práca	23.3.2009 14:07:04
53. Práca	24.3.2009 5:17:03	0:03	53. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	53. Práca	23.3.2009 14:07:04
54. Práca	24.3.2009 5:21:15	0:03	54. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	54. Práca	23.3.2009 14:07:04
55. Práca	24.3.2009 5:25:27	0:03	55. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	55. Práca	23.3.2009 14:07:04
56. Práca	24.3.2009 5:29:39	0:03	56. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	56. Práca	23.3.2009 14:07:04
57. Práca	24.3.2009 5:33:51	0:03	57. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	57. Práca	23.3.2009 14:07:04
58. Práca	24.3.2009 5:38:03	0:03	58. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	58. Práca	23.3.2009 14:07:04
59. Práca	24.3.2009 5:42:15	0:03	59. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	59. Práca	23.3.2009 14:07:04
60. Práca	24.3.2009 5:46:27	0:03	60. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	60. Práca	23.3.2009 14:07:04
61. Práca	24.3.2009 5:50:39	0:03	61. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	61. Práca	23.3.2009 14:07:04
62. Práca	24.3.2009 5:54:51	0:03	62. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	62. Práca	23.3.2009 14:07:04
63. Práca	24.3.2009 5:59:03	0:03	63. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	63. Práca	23.3.2009 14:07:04
64. Práca	24.3.2009 6:03:15	0:03	64. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	64. Práca	23.3.2009 14:07:04
65. Práca	24.3.2009 6:07:27	0:03	65. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	65. Práca	23.3.2009 14:07:04
66. Práca	24.3.2009 6:11:39	0:03	66. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	66. Práca	23.3.2009 14:07:04
67. Práca	24.3.2009 6:15:51	0:03	67. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	67. Práca	23.3.2009 14:07:04
68. Práca	24.3.2009 6:19:63	0:03	68. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	68. Práca	23.3.2009 14:07:04
69. Práca	24.3.2009 6:23:75	0:03	69. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	69. Práca	23.3.2009 14:07:04
70. Práca	24.3.2009 6:27:87	0:03	70. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	70. Práca	23.3.2009 14:07:04
71. Práca	24.3.2009 6:32:00	0:03	71. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	71. Práca	23.3.2009 14:07:04
72. Práca	24.3.2009 6:36:12	0:03	72. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	72. Práca	23.3.2009 14:07:04
73. Práca	24.3.2009 6:40:24	0:03	73. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	73. Práca	23.3.2009 14:07:04
74. Práca	24.3.2009 6:44:36	0:03	74. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	74. Práca	23.3.2009 14:07:04
75. Práca	24.3.2009 6:48:48	0:03	75. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	75. Práca	23.3.2009 14:07:04
76. Práca	24.3.2009 6:53:00	0:03	76. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	76. Práca	23.3.2009 14:07:04
77. Práca	24.3.2009 6:57:12	0:03	77. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	77. Práca	23.3.2009 14:07:04
78. Práca	24.3.2009 7:01:24	0:03	78. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	78. Práca	23.3.2009 14:07:04
79. Práca	24.3.2009 7:05:36	0:03	79. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	79. Práca	23.3.2009 14:07:04
80. Práca	24.3.2009 7:09:48	0:03	80. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	80. Práca	23.3.2009 14:07:04
81. Práca	24.3.2009 7:14:00	0:03	81. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	81. Práca	23.3.2009 14:07:04
82. Práca	24.3.2009 7:18:12	0:03	82. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	82. Práca	23.3.2009 14:07:04
83. Práca	24.3.2009 7:22:24	0:03	83. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	83. Práca	23.3.2009 14:07:04
84. Práca	24.3.2009 7:26:36	0:03	84. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	84. Práca	23.3.2009 14:07:04
85. Práca	24.3.2009 7:30:48	0:03	85. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	85. Práca	23.3.2009 14:07:04
86. Práca	24.3.2009 7:35:00	0:03	86. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	86. Práca	23.3.2009 14:07:04
87. Práca	24.3.2009 7:39:12	0:03	87. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	87. Práca	23.3.2009 14:07:04
88. Práca	24.3.2009 7:43:24	0:03	88. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	88. Práca	23.3.2009 14:07:04
89. Práca	24.3.2009 7:47:36	0:03	89. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	89. Práca	23.3.2009 14:07:04
90. Práca	24.3.2009 7:51:48	0:03	90. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	90. Práca	23.3.2009 14:07:04
91. Práca	24.3.2009 7:56:00	0:03	91. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	91. Práca	23.3.2009 14:07:04
92. Práca	24.3.2009 8:00:12	0:03	92. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	92. Práca	23.3.2009 14:07:04
93. Práca	24.3.2009 8:04:24	0:03	93. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	93. Práca	23.3.2009 14:07:04
94. Práca	24.3.2009 8:08:36	0:03	94. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	94. Práca	23.3.2009 14:07:04
95. Práca	24.3.2009 8:12:48	0:03	95. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	95. Práca	23.3.2009 14:07:04
96. Práca	24.3.2009 8:17:00	0:03	96. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	96. Práca	23.3.2009 14:07:04
97. Práca	24.3.2009 8:21:12	0:03	97. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	97. Práca	23.3.2009 14:07:04
98. Práca	24.3.2009 8:25:24	0:03	98. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	98. Práca	23.3.2009 14:07:04
99. Práca	24.3.2009 8:29:36	0:03	99. Práca	23.3.2009 14:07:04	0:11	99.	

V tabuľke sa nachádza zhrnutie detailov činnosti karty vodiča. Aplikácia rozdeľuje činnosti karty vodiča podľa typu, času a dátumu. Symbol „?“ – označuje časy a dátumy, kedy nebola karta vodiča vložená v digitálnom tachografe, alebo prípady, keď sa jedná o neznáme činnosti vodiča.


Z dole uvedenými funkciami môžeme v okne listovať strany, meniť veľkosti okna alebo zavrieť okno.




Menu nástrojov

Administrácia

Kliknutím na funkciu **Užívateľ aplikácie** sa zobrazí nasledujúce okno:




Výberom možnosti „**admin**” a kliknutím na možnosť **Upraviť** sa zobrazí nasledujúce okno:

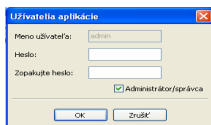


Aplikácie TachoSafe 1.0 Lite umožňuje v tejto časti zmenu hesla (v **základnom nastavení 1234**), ktorú je potrebné v ďalšom okne zopakovať a potvrdiť kliknutím na možnosť **OK**.

Aplikácie TachoSafe 1.0 Lite umožňuje v tejto časti aj pridanie nových užívateľov prostredníctvom možnosti **Pridať**, napríklad: pridáte meno nového užívateľa („užívateľ 1“), napíšete a zopakujete jeho heslo a potvrdíte ho možnosťou **OK**.

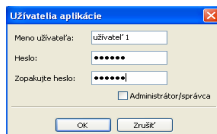


Ak nezaškrtnete možnosť **Správca** v dolnej časti okna, novovytvorený používateľ nebude mať práva na prístup k údajom. Používateľovi bude povolený iba import a sťahovanie. Ak prihlásený používateľ nemá oprávnenia správcu, hlavná ponuka bude vyzerat' ako v nasledujúcom okne. Väčšina textu bude sivá a používateľ naň nebude môcť kliknúť.

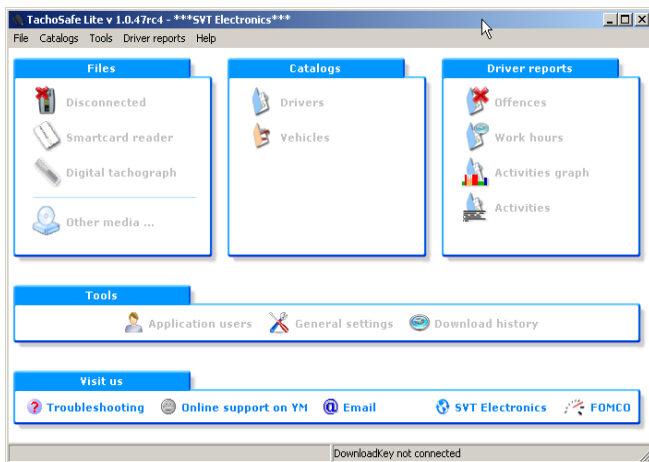

Vyššie uvedené okno sa zobrazí, ak nie je pripojené žiadne zariadenie Download a prihlásený používateľ nemá administrátorské oprávnenia.

Nastavenia

Kliknite na položku ponuky **Nastavenia** a otvorí sa nasledujúce okno:

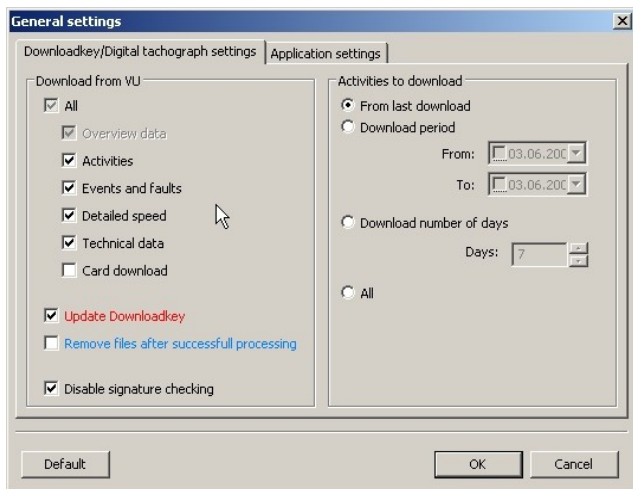

V stĺpci vľavo vidíte parametre, ktoré chceme stiahnuť z digitálneho tachografu. Do nástroja TachoSafe Download sa stiahnu iba zaškrtnuté parametre. Pred sťahovaním je potrebné nástroj Download nakonfigurovať (pozri používateľskú príručku k nástroju TachoSafe Download).


Ak je začiarknuté políčko Stiahnutie karty, je potrebné, aby bola karta vodiča vložená vedľa karty spoločnosti. Týmto sa údaje z tachografu a karty vodiča stiahnu do nástroja TachoSafe Download.

Ak zaškrtneme možnosť **Aktualizovať** DownloadKey, obnovíme aktuálne parametre v nástroji TachoSafe Download.

Zaškrtnutím možnosti **Odstrániť súbory** po úspešnom spracovaní môžete nastaviť program tak, aby z nástroja TachoSafe Download odstránil tie súbory, ktoré boli úspešne stiahnuté a spracované v počítači (toto nastavenie platí iba pre súbory spracované odkedy sme túto možnosť nastavili. Súbory spracované pred použitím tohto nastavenia zostávajú nezmenené).

Výberom možnosti **Zakázať kontrolu** podpisu zakážete spracovanie súborov, ktoré boli poškodené, upravené externým zariadením alebo dokonca sfaľšované. Údaje z tachografu a prezentačnej karty nie je možné stiahnuť, keď je táto možnosť aktívna. Čas sťahovania je možné nastaviť v stĺpci vpravo. **Nástroj Download štandardne stiahne posledných 90 dní.**

Kliknutím na kartu **Nastavenia aplikácie** si môžete vybrať jazyk aplikácie a port na prenos údajov, cez ktorý je možné pomocou špeciálneho kábla stiahnuť údaje z tachografu iba pomocou počítača. Tu si môžete tiež vybrať cestu, kam chcete uložiť úspešne spracované súbory.

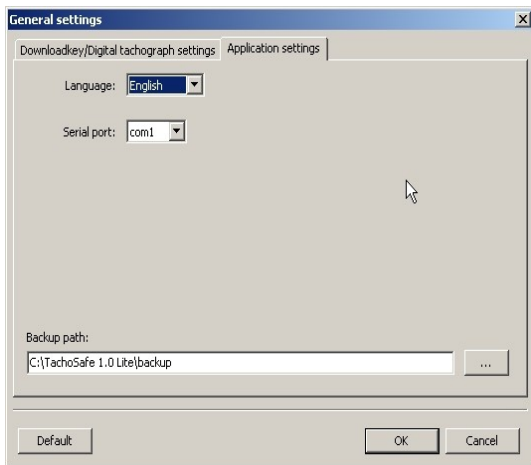

VEEEMI DÔLEŽITÉ!!!! Odporúčame vám pravidelne zálohovať priečinok **Záloha** (inštalátor vytvorí na pracovnej ploche odkaz na priečinok **Záloha**). Je to potrebné, aby sa predišlo strate údajov v prípade poškodenia pevného disku. Názov súboru obsahuje dátum stiahnutia. Napríklad pre súbor, ktorý bol stiahnutý 20. 8. 2008, názov súboru vyzerá takto:

20080820101114_1000000391083000_PRIZVISKOVÉ_MENO.DDD

Poznámka: prípony súborov môžu byť **ddd**, alb, esm, dtg, clb, vlb. Ak chcete tieto súbory spracovať pomocou externej aplikácie, uistite sa, že ste súbory premenovali na požadovanú príponu externou aplikáciou.


Registrácia

Pri prvom spustení aplikácia zobrazí nasledujúcu správu:



Funkčnosť aplikácie sa nezníži v prípade neregistrácie, poskytnuté údaje sa používajú len na to, aby sme mohli zostať v kontakte s našimi zákazníkmi. Ako je znázornené v okne s hlásením vyššie, kliknite v ponuke **Pomocník** na položku ponuky

Registrovať. Zobrazí sa nasledujúce okno:

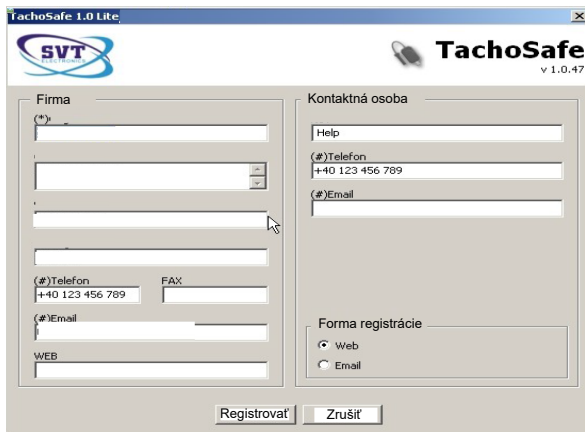The registration window for TachoSafe 1.0 Lite. It has a title bar "TachoSafe 1.0 Lite" and a logo on the left. The main area is divided into two columns. The left column is titled "Firma" and contains fields for company name, address, telephone, fax, email, and website. The right column is titled "Kontaktná osoba" and contains fields for help, telephone, email, and a section for "Forma registrácie" with radio buttons for "Web" and "Email". At the bottom are "Registrovať" and "Zrušiť" buttons.

Vyplňte polia a kliknite na tlačidlo **Registrovať**. Na registráciu potrebujete internetové pripojenie. Ak je registrácia úspešná, zobrazí sa nasledujúce okno:



Kliknite na tlačidlo OK pre návrat do hlavného okna aplikácie. Po úspešnej registrácii sa názov spoločnosti uvedený v procese registrácie zobrazí v hlavičke aplikácie.

Dôležité informácie

- Predvolené používateľské meno je admin a predvolené heslo je **1234**.
- Ak po pripojení zariadenia svietia všetky displeje a zariadenie nepretržite pípa, vložte do zariadenia batérie alebo ich vymeňte, ak sú v ňom už nejaké.
- Úspešne spracované dáta sa skopírujú do priečinka Záloha. Odtiaľto ich môžete zapísať na CD alebo skopírovať na iné úložisko. Počas inštalácie sa na pracovnú plochu umiestni odkaz na priečinok Záloha.
- V niektorých situáciách sa môže poškodiť súborový systém zariadenia, preto je potrebné formátovanie. Skontrolujte v okne Tento počítač, či sa v nástroji Download nenachádzajú nejaké priečinky so súbormi s podozrivými názvami. Ak táto operácia nie je úspešná, s vysokou pravdepodobnosťou je potrebné formátovanie.
- Pamäť zariadenia musí byť vždy naformátovaná na systém FAT alebo FAT16. (Upozorňujeme, že predvolený systém Windows je FAT32). V prípade tejto operácie sa odporúča požiadať o pomoc počítačového špecialistu.
- V prípade akejkoľvek chyby, ktorá sa vyskytne hneď po pripojení zariadenia k počítaču (LED kontrolka stavu bliká načerveno), skúste obnoviť parametre nástroja Download z ponuky **Nastavenia** a skúste sťahovanie znova.

Tacho2Safe



<https://tachosafe.ro/product/tacho2safe/>

Tacho2Safe je multifunkčné manuálne zariadenie na sťahovanie údajov z tachografu, ktoré kombinuje funkciu sťahovania údajov z tachografu aj karty vodiča. Je to jednoduché, ergonomické zariadenie vhodné na použitie majiteľmi vozidiel, malými vozovými parkami alebo veľkými dopravnými spoločnosťami. Sťahované údaje sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Znížená spotreba energie umožňuje viac ako 500 úplných sťahovaní údajov z karty s iba jednou batériou typu AA, ale zariadenie je možné napájať aj z nabíjateľných batérií, ktoré sa automaticky nabíjajú cez USB.

Ste podnikateľ s vozidlami vybavenými digitálnym tachografom? Chcete zabezpečiť súlad s predpismi a zefektívniť svoje prepravné operácie? Potom nehľadajte ďalej ako Tacho2Safe, naše riešenie pre správu digitálnych tachografov.

Podľa zákona ste povinní načítať údaje z vozidla aspoň raz za 90 dní a z karty vodiča aspoň raz za 28 dní. Na splnenie týchto požiadaviek potrebujete spoľahlivé zariadenie na zhromažďovanie a prenos údajov do počítača. Naše zariadenie vyniká svojou funkčnosťou aj možnosťami. S Tacho2Safe môžete využívať výkonnú funkciu pripomenutia sťahovania, ktorá vám zaručí, že už nikdy nezmeškáte termín sťahovania. Navyše, naše zariadenie ponúka zvýšenú rýchlosť sťahovania, čo vám šetrí čas a námahu.

Tacho2Safe tiež poskytuje komplexnú webovú aplikáciu, ktorá vám pomáha sťahovať, ukladať a analyzovať údaje z tachografu, čím zabezpečuje súlad s predpismi a zlepšuje efektivitu vašich prepravných operácií. Vďaka viacjazyčnému menu a nastaveniam si môžete vybrať jazyk, ktorý vám najviac vyhovuje, a cítiť sa pri používaní nášho softvéru s istotou.

Systém Tacho2Safe sa skladá z dvoch častí:

- kľúč na stiahnutie pre jednotky vozidiel a karty vodičov
- sprievodný program „[TachoSafe Lite](#)“ na ukladanie, analýzu a tlač vašich údajov

Výhody

- kombinuje funkciu tachografu a sťahovania karty vodiča v jednom zariadení
- jednoduchý a ergonomický dizajn, vhodný pre majiteľov vodičov, malé flotily alebo veľkých dopravných operátorov
- môže byť napájaný nabíjateľnými batériami, ktoré sa automaticky nabíjajú cez USB
- znížená spotreba energie umožňuje viac ako 500 sťahovaní údajov z karty s iba jednou batériou typu AA
- 4 GB priestoru (na stiahnutie viac ako 30 000 súborov na kartu)
- automaticky určí všetky nastavenia, výsledkom čoho sú súbory kompatibilné s predpismi
- automatické stiahnutie karty vodiča po vložení do slotu na kartu
- malý a ľahko prenosný, intuitívne menu pre jednoduché ovládanie
- všetky režimy sťahovania dostupné prostredníctvom ponuky (bez nutnosti použitia počítača/notebooku)
- upozornenie na ďalšie sťahovanie, jednoduchá konfigurácia doby sťahovania
- žiadne obmedzenia počtu rôznych vozidiel alebo vodičov (môžu byť použité spoločnosťami s väčšími vozovými parkami)
- všetky stiahnuté súbory prístupné z akéhokoľvek počítača s voľným USB portom (správa sa ako akýkoľvek USB kľúč)
- možno trvalo používať ako čítačku kariet vodiča a sťahovaciu stanicu
- nastaviteľné nastavenia sťahovania údajov z tachografu (napr. z posledného sťahovania) prostredníctvom displeja zariadenia pomocou tlačidiel zariadenia
- oznámenie o stiahnutí údajov z karty a tachografu
- podporuje viacero jazykov

Najlepšie funkcie

- čítanie údajov z karty bez nutnosti pripojenia k tachografu (vstavaný ovládač čítačky kariet)
- čítanie karty vodiča cez slot v tachografe
- čítanie údajov z tachografu podľa prednastavených parametrov
- načítanie údajov z tachografu podľa vlastného výberu bezprostredne pred zberom údajov
- prečítať všetky údaje z celého obdobia
- displej (ľahko čitateľný aj za denného svetla) zobrazuje stav sťahovania a umožňuje konfiguráciu čítačky
- podporuje všetky typy digitálnych tachografov a vodičských kariet dostupných na trhu

Analýzy a správy o TachoSafe Lite

Toto zariadenie sa predáva so softvérom „[TachoSafe Lite](#)“ na zaznamenávanie a analýzu údajov z digitálnych tachografov. Softvér umožňuje prezerať údaje pre neobmedzený počet vozidiel a vodičov a je k dispozícii v 27 jazykoch.

Naše produkty sú dostupné takmer vo všetkých európskych krajinách, takže sa na nás môžete spoľahnúť, že vám poskytneme lokálnu podporu a odborné znalosti, nech ste kdekoľvek.

TachoSafe Lite



<https://tachosafe.ro/service/tachosafe-lite/>

TachoSafe Lite je bezplatná aplikácia na analýzu hodín vodičov, ktorá je súčasťou aplikácie Tacho2Safe. Poskytuje niekoľko prehľadov vrátane analýzy podľa hlásenia o porušení zákona 561/2006, podrobného prehľadu o aktivite vodiča a grafu aktivity vodiča.

Mimoriadne jednoduché a ľahko sa používa. Vďaka ergonomickému dizajnu sa naučíte používať veľmi rýchlo. Bez zložitých alebo nadbytočných ponúk môžete získať požadované správy na obrazovke alebo tlačiarňu len niekoľkými kliknutiami. TachoSafe Lite je aplikácia, ktorá pokrýva potreby malej alebo strednej dopravnej spoločnosti. Používa sa na správu súborov sťahovaných z tachografu a poskytuje správy.

Funkcie aplikácie:

- automatický import údajov z kľúča na stiahnutie Tacho2Safe pri každom pripojení k USB portu
- možnosť importovať a analyzovať údaje zo starších stiahnutí alebo stiahnutí získaných inými prostriedkami (napr. prostredníctvom systémov správy vozového parku GPRS)
- všetky importované údaje sú plne prístupné a všetky správy je možné vytlačiť, aj keď je kľúč na stiahnutie odstránený z počítača
- upozornenia na čas sťahovania

Správy:

- porušenia
- graf aktivít
- výkaz pracovných hodín vodiča
- diagram aktivity vodiča
- správa o podrobnostiach aktivity vodiča
- stiahnutie karty vodiča pomocou externej čítačky kariet
- import súborov z rôznych typov zariadení na sťahovanie
- AETR, 561/2006 Analýza porušenia

AKUALIZÁCIA SMART 2

<https://tachosafe.ro/tacho2safeupdater/en#/freedevices>



Aktualizácia Tacho2Safe Smart 2 (G2V2) v

E-mail *

vy@example.com

Sériové číslo *

2XXXXXX

- ☐ Prečítal(a) som si a súhlasím so **Zásadami ochrany osobných údajov** *
- ☒ Súhlasím s prijímaním newsletterov o najlepších ponukách a službách Spoločnosti.

Overiť

Ste predajca? **Príhlásiť sa**



** Ak chcete získať aktualizčný balík Tacho2Safe downloader Smart 2 (G2V2), zadajte sériové číslo vášho zariadenia.
Aktualizácia je k dispozícii bezplatne pre každého, kto si zakúpil aktualizáciu Tacho2Safe po 1. januári 2023 alebo má sériové číslo zariadenia vyššie ako 274000.

Aktualizácia Tacho2Safe Smart 2 (G2V2) v

E-mail *

vy@example.com

Sériové číslo *

2XXXXXX

- ☐ Prečítal(a) som si a súhlasím so **Zásadami ochrany osobných údajov** *
- ☒ Súhlasím s prijímaním newsletterov o najlepších ponukách a službách Spoločnosti.

Overiť

Ste predajca? **Príhlásiť sa**

** Ak chcete získať aktualizčný balík Tacho2Safe downloader Smart 2 (G2V2), zadajte sériové číslo vášho zariadenia.

Aktualizácia je k dispozícii bezplatne pre každého, kto si zakúpil aktualizáciu Tacho2Safe po 1. januári 2023 alebo má sériové číslo zariadenia vyššie ako 274000.